

AIR.GO ASSISTANT LIGHT

KURZANLEITUNG (DE)

03/2026 v. 2.0



START

Vorderrollen entriegeln

> Entriegeln Sie die vorderen Rollen, indem Sie das Schloss mit dem Fuß nach oben drücken.



Stromkabel anschließen

> Schließen Sie das Stromkabel an der Unterseite des Geräts an und drehen Sie den Stecker, bis er einrastet.



Entriegeln

> Entriegeln Sie das Gerät mit dem 4-stelligen Code und drehen Sie das Schloss gegen den Uhrzeigersinn.



Einschalten

> Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Netzschalter unter der Schublade der Arbeitsplatte auf die Seite drehen, auf der das Stromkabel angeschlossen ist.



Hardware einrichten

> Nehmen Sie die benötigte Hardware heraus, um Ihren Arbeitsplatz einzurichten. Falls erforderlich, nutzen Sie die Steckdose in der Schublade, um ein Ladegerät anzuschließen und Ihren Computer oder andere Geräte mit Strom zu versorgen.



Arbeitsplatz vorbereiten

> Nehmen Sie den Stuhl aus dem Gerät. Ziehen Sie den Seitentisch heraus und klappen Sie ihn auf. Nehmen Sie den Mülleimer aus dem Gerät und befestigen Sie ihn magnetisch unter dem Seitentisch.



ERGONOMIE


Höhenverstellung

> Auf dem Bedienfeld des Produkts befinden sich zwei Pfeile. Die Arbeitshöhe des Assistenzgeräts wird durch Drücken der Auf- oder Abwärtspfeile entsprechend eingestellt. Halten Sie die gewählte Taste gedrückt, bis die gewünschte Höhe erreicht ist.



Arbeitsleuchte

> Schalten Sie die Arbeitsleuchte über die Lichttaste im Bedienfeld ein.

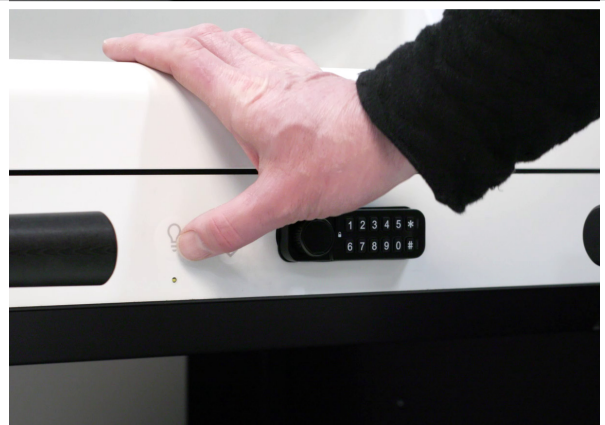

NACH DER NUTZUNG

Gerät verstauen

> Stellen Sie den Mülleimer in das Gerät zurück. Klappen Sie anschließend die Seitentische durch Drücken der Taste an der Unterseite ein.



Ausschalten

> Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Netzschalter unter der Arbeitsplatte ausschalten.



Stromkabel entfernen

> Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und verstauen Sie das Kabel sowie andere lose Teile im oberen Fach.



Verriegeln

> Schließen Sie das Gerät ab, indem Sie das Schloss im Uhrzeigersinn drehen.



SICHERHEIT

Fahren auf abschüssigem Gelände

- > Der Air.Go Assistant kann auf Rampen mit maximal 5° Neigung fahren. Fahren Sie niemals auf steileren Rampen oder unebenem Untergrund.
- > Das Fahren bergauf und bergab muss immer senkrecht zur geneigten Fläche erfolgen. (Niemals seitlich auf abschüssigem Gelände fahren, da dies zum Umkippen führen kann!)



Achtung bei losen Kabeln

- > Platzieren Sie Kabel stets sicher und befestigen Sie sie bei Bedarf mit starkem Klebeband am Boden, damit sie nicht lose herumliegen und Sturz-, Stolper- oder Rutschgefahren verursachen.



Nur für den Innenbereich

- > Das Gerät darf nur in Innenräumen verwendet werden und darf niemals Regen oder hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sein, da Wasser die Elektronik beschädigen kann.
- > Das Gerät sollte niemals bei Temperaturen unter +5°C gelagert werden, um die Batterien und andere elektronische Komponenten zu schützen. electronics.



Richtige Nutzung der Steckdosen


- > Die Steckdose (230V, max. 6A) darf ausschließlich zum Laden eines Mobiltelefons oder eines Zahlungsterminals genutzt werden. Es dürfen keine Verlängerungskabel oder andere elektronische Geräte angeschlossen werden!
- > Die USB-Buchse (5V) ist für das Laden von Mobiltelefonen vorgesehen.



SUPPORT

Zugang zu Schritt-für-Schritt-Videoanleitungen

> Scannen Sie den untenstehenden QR-Code, um kurze Supportvideos aufzurufen, die diese Anleitung ergänzen. Die Videos zeigen die wichtigsten Schritte und Funktionen und helfen Ihnen, einfach und effizient mit Ihrem Air.Go Assistant Light zu starten. and efficient way.

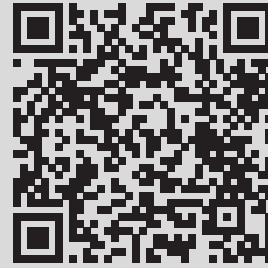

Kontakt und zusätzlicher Support

> Für weitere Unterstützung oder Anfragen besuchen Sie bitte unsere Website: www.marcuspedersen.dk oder kontaktieren Sie uns unter mail@marcuspedersen.dk

Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.